


Запустите видео щелкнув по картинке ниже

или по ссылке [https://youtu.be/j8-r-NWzEC8?si=HeE-t1Bsczz\\_hphD](https://youtu.be/j8-r-NWzEC8?si=HeE-t1Bsczz_hphD)

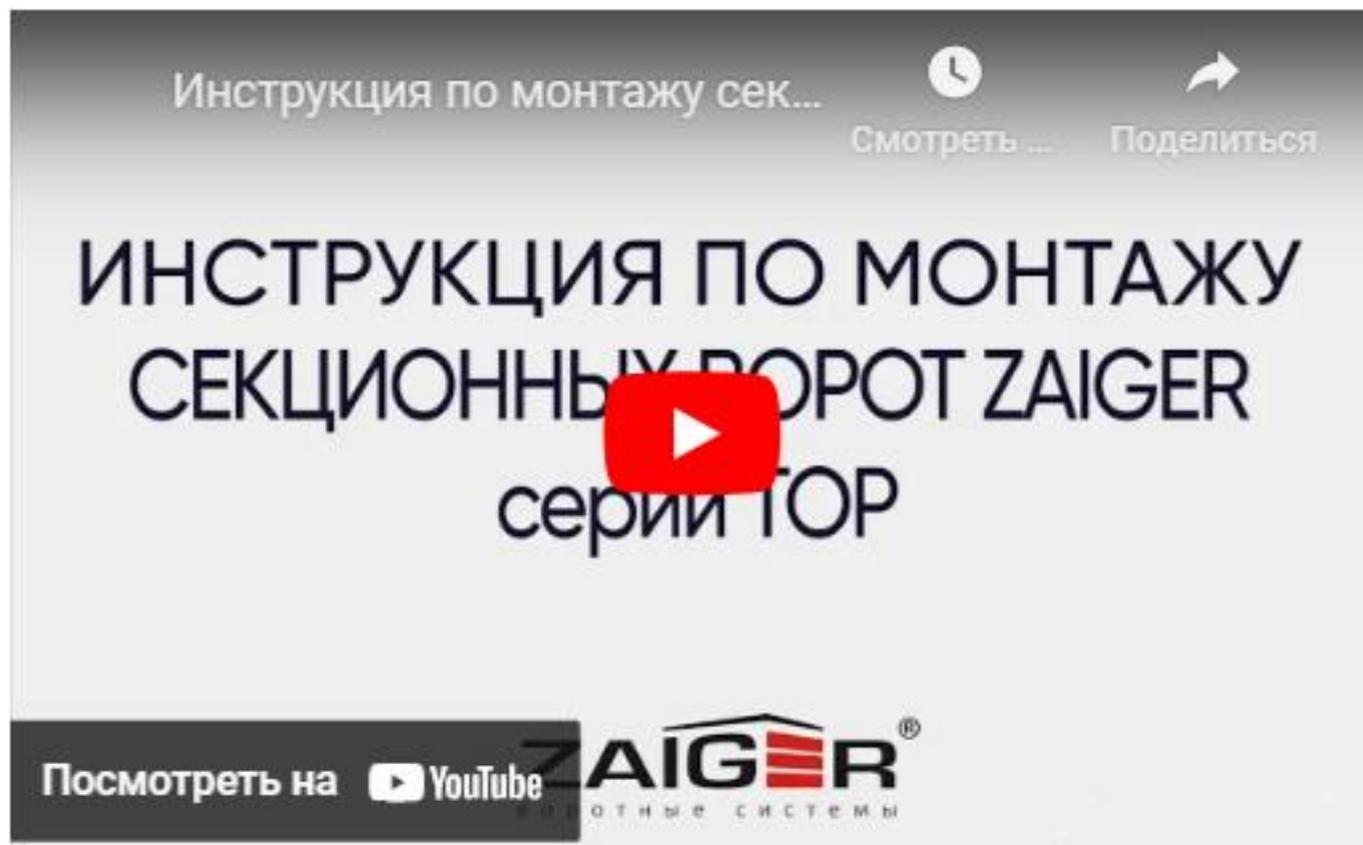

В видео-инструкции показаны все основные этапы монтажа секционных ворот ZAIGER серии TOP:

<b>1. Что входит в комплект для установки</b>
<b>2. Сборка системы направляющих</b>
<b>3. Установка системы направляющих на проем</b>
<b>4. Установка торсионного механизма</b>
<b>5. Соединение полотна с торсионным механизмом</b>
<b>6. Взведение пружин кручения</b>
<b>7. Установка горизонтальной планки</b>
<b>8. Крепление горизонтальных направляющих к потолку</b>
<b>9. Установка задвижки</b>
<b>10. Установка ручки</b>